

Музыкальная машина с инструментами

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Техническая поддержка:
ООО "Исток Аудио Трейдинг"
141190, РФ, г. Фрязино, М.О., Заводской проезд, д. 3а.
Телефон: +7(499) 346-06-53; (499) 346-39-12



Производитель: «Энейблинг дэвайсис»
50 Бродвей, Хоторн, штат Нью-Йорк 10532
Тел.: 914-747-3070/Ф.: 914-747-3480
Горячая линия: 800-832-8697

Установите свой тамбурин, барабан, кимвалы, маракас и ксилофон на стойку ударного устройства. Активируйте выключатель, и устройство будет выбивать любой заданный ритм.

Размеры: 23.5 x 16.5 x 11.4 см.


Питание: 8 батареек типа АА (в комплект поставки не входят).

Принцип работы

1. Музыкальный автомат работает от 8 батареек типа АА. Рекомендуем пользоваться щелочными батарейками, поскольку они имеют более длительный срок эксплуатации. Не пользуйтесь перезаряжаемыми батарейками, поскольку они имеют более низкое напряжение и устройство может функционировать не должным образом.
2. Отсеки для батареек находятся в днище корпуса устройства. Осторожно переверните устройство. При помощи крестообразной отвёртки отверните винтики, фиксирующие крышки отсеков для батареек, вращая их против часовой стрелки. Вставьте батареики в отсек, соблюдая их полярность.
3. Установите на место крышки отсеков для батареек и закрепите их винтиками. Не закручивайте винтики слишком сильно.
4. Вставьте разъём своего вспомогательного выключателя в 3,5-мм мини-джек. Ударная рукоятка будет совершать движения только тогда, когда активирован выключатель. Скорость или темп движения ударной рукоятки можно регулировать. Увеличение скорости движения ударной рукоятки регулируется поворотом чёрного регулировочной головки по часовой стрелке, уменьшение скорости – поворотом против часовой стрелки.
5. Убедитесь в том, что контакты между выключателем-пультом и музыкальным автоматом ПЛОТНО соединены друг с другом. В соединении не должно быть зазоров.
6. Для того чтобы закрепить инструмент на стойке, ослабьте чёрную регулировочную головку зажима-фиксатора, который соединён с крепёжной скобой чёрного цвета. Головку ослаблять до тех пор, пока не установите инструмент. Затем снова затяните головку, одной рукой придерживая основание крепёжной скобы, другой рукой – саму крепёжную скобу.

Пожалуйста, обратите внимание: чрезмерное затягивание головки может повредить устройство! На зажимном устройстве находится ещё одна регулировочная головка, с помощью которой фиксируется угол расположения инструмента. Затягивать головку серебристого цвета следует по часовой стрелке, ослабить – против часовой стрелки.

7. Время от времени может возникать необходимость регулирования положения ударной рукоятки инструмента, зафиксированной на крепёжной скобе. Регулировка положения инструмента осуществляется одной рукой. См. Рис. 1-4.

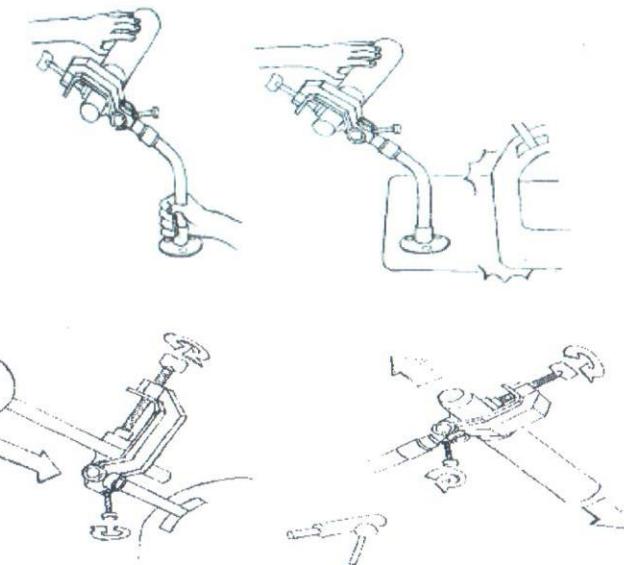

Выявление и устранение неисправностей

Проблема: Ударная рукоятка не двигается, или устройство не активируется должным образом.

Решение 1: Покрутите (пошатайте) батарейки внутри отсеков для обеспечения хорошего контакта.

Решение 2: Замените батарейки, соблюдая при этом правильную полярность.

Решение 3: Проверьте, что штекер кабеля соединения плотно входит в гнездо мини-джека устройства. Между ними НЕ должно быть зазоров.

Решение 4: Попробуйте подключить музыкальный автомат к другому вспомогательному выключателю, чтобы сразу же исключить эту причину из числа возможных.

Уход за устройством:

Музыкальную машину можно протирать любым мягким бытовым универсальным неабразивным чистящим и дезинфицирующим средством.

Не протирайте устройство водой, так как это приведет к повреждению внутренних электронных компонентов.

Не используйте абрзивные чистящие средства, так как они могут поцарапать поверхность устройства.